三脚式スクリーン【ディプロマット】取扱説明書

DRAPER

DEC.2005

⚠ ご注意

組み立てる前には本取扱説明書をよくお読みになってから
行って下さい。
スクリーンケースや生地を固定設置して使用しないで下さい。
スクリーン生地にものを描いたりしないで下さい。

スクリーンをセットするには

■ 三脚を開き、自立させます

ハンドルを持って本体を起こし、三脚ブラケット部分の脚ロックのつまみを引き、ゆっくり下げるようにして三脚部分を開きますと、本体が自立できます。

■ スクリーンケースを使用位置にセットします

支柱ロックを引いて内側支柱を数センチ引き出しますとフック部分のツメが外れてスクリーンケースがフリーの状態になりますので、ハンドル部分にあるスクリーンケースの軸を中心に回転させスクリーンケースを水平位置にします。

次にスクリーンの取っ手部分を持ってスクリーン生地を引き出し、フックに引っ掛けます。内側支柱の上端には傾斜角度調整アームが格納されていますので、必要に応じて引き出して視聴者側に倒し、スクリーン生地のフックを引っ掛けます。

■ スクリーンの高さ位置を変えるには

スクリーンケースの位置は、ハンドル奥側のロックを押しながら(このとき、スクリーンケースと支柱のロックが外れます)ハンドルロックを握ると任意の高さに移動できます。

スクリーン上部の高さは、内支柱をしっかりとつかみ、支柱ロックを押しながら内支柱を引き上げ、任意の位置で支柱ロックを離すとその位置で固定されます。

スクリーンを収納するには

■ 内支柱を降ろします

内支柱をしっかりとつかみ、支柱ロックを押し、支柱に沿ってハンドルの方向に途中まで引き下げます。

■ スクリーンケースを元の位置に戻します

ハンドルロックを押しながら支柱の固定孔にハンドルの奥側のロックピンが落とし込まれる位置までスクリーンケースの高さを移動します。

次にスクリーンの取っ手をフックからはずし、フックを持ったままスクリーン生地をケースにゆっくりと戻して収納します。

■ スクリーンケースを元の位置に戻します


スクリーンケースを垂直位置に回転させ、スクリーンケース上部にあるホールにフックのピンがはまりこむようにしますとスクリーンケースが固定されます。


■ 三脚スタンド部分をたたみます

ハンドルを持ちあげてスクリーンを床から浮かし、三脚ブラケットのレバーを引き上げますと三脚部分が閉じます。この時スタンド下部のベルロックに三脚部分の爪が掛かるようにしますと移動中に三脚の脚が不用意に開くことはありません。


◆ 各部の名称

◆ スクリーン折りたたみ時

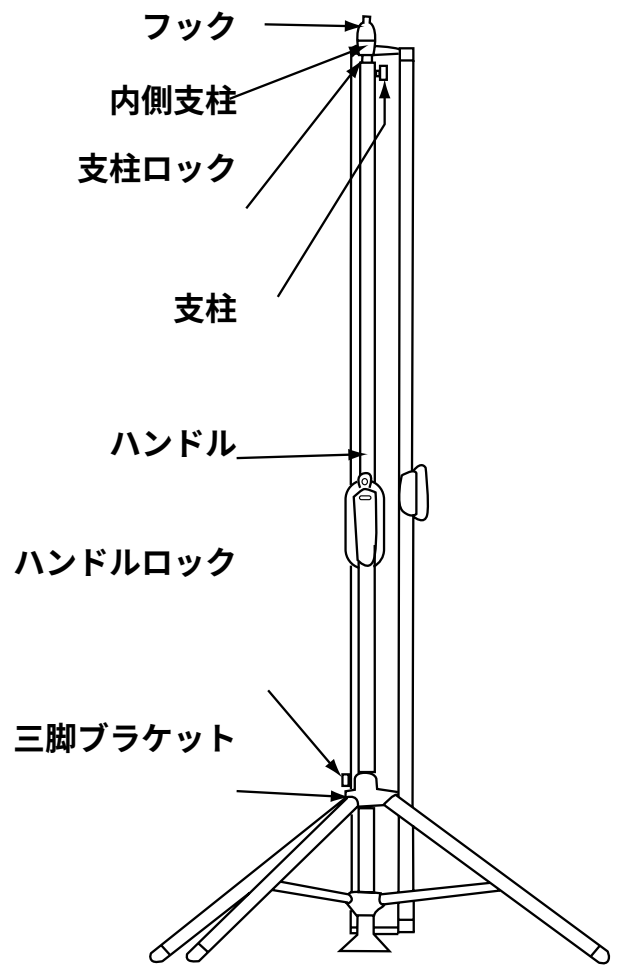

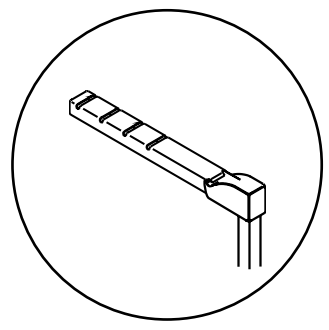

◆ スクリーン展開時

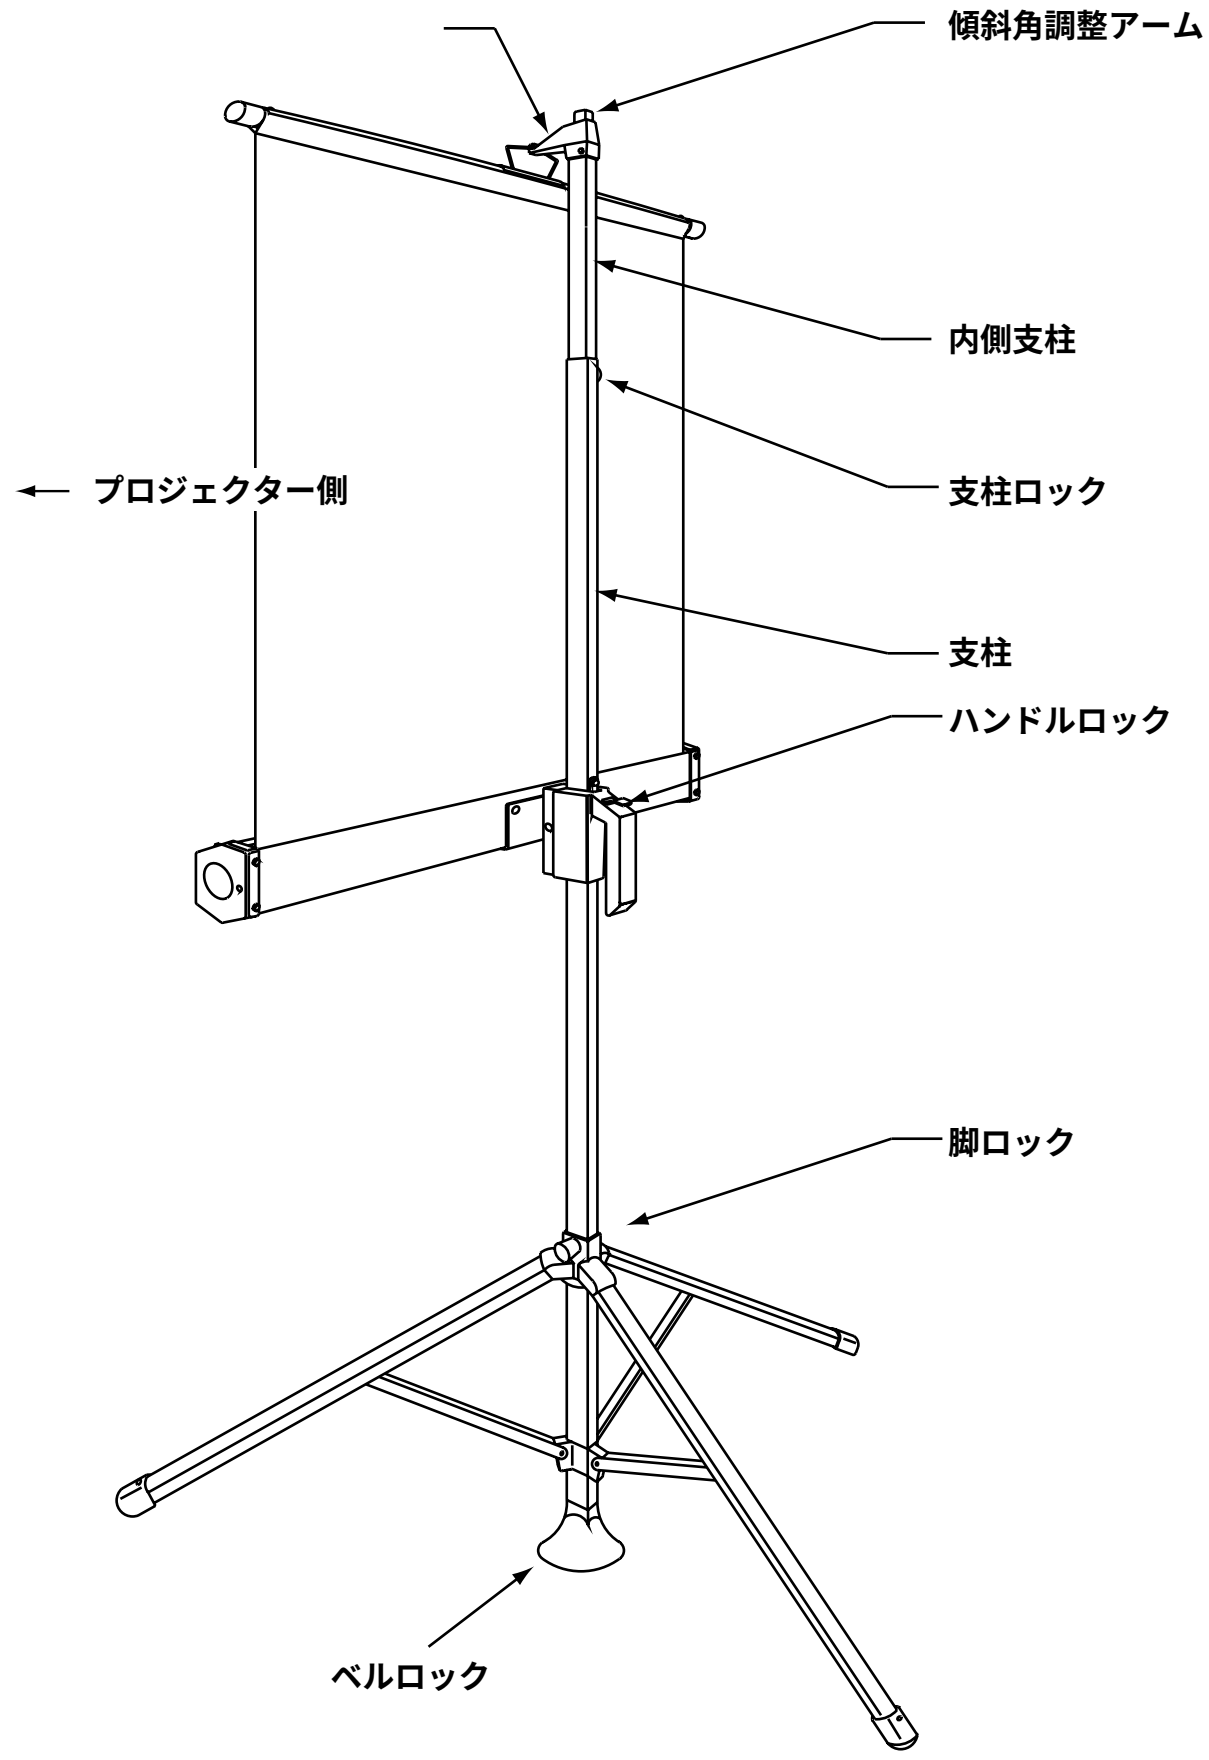

● 開発営業部 TEL03-3532-4633 FAX03-3532-4623
● 情報機材部 TEL03-3532-4605 FAX03-3532-4600
● イベント映像営業部 TEL03-3532-3641 FAX03-3532-3645
● 名古屋支店 TEL052-322-5791 FAX052-322-5843
● 大阪支店 TEL06-6583-9013 FAX06-6583-5644
AVC 株式会社 映像センター
http://www.avc.co.jp/